

# Custom Board Mounted Valances & Cornices

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

### Step 1. Check Package Contents

Missing part? Call 800-933-7115

Mounting hardware kit includes the following:


Part	Quantity
a. Mounting Brackets ('L' brackets)	2 (up to 36" wide) 3 (up to 64" wide) 4 (up to 92" wide) 5 (up to 120" wide) 6 (up to 148" wide) 7 (up to 180" wide)
b. 1½" Screws	2 per bracket
c. ¾" Screws	2 per bracket

Note: one extra screw of each noted size is included for convenience

### Step 2. Tools required

Pencil, tape measure, level, drill & bits, screw driver, step stool.

Drill Bits: for screws, use a 3/32" drill bit - for wall anchors (not included) follow the directions on the package.

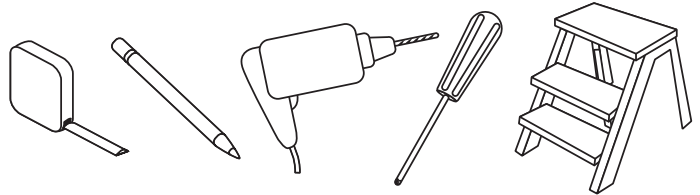


### Step 3. Bracket Location and Installation

Following the directions below you will be mounting the brackets to the wall first, and then placing the Valance or Cornice on top of the brackets in order to attach them to the board. It is desirable to attach the brackets to a wall stud or header board if possible.

For Wallboard or Plaster: use anchors specifically designed for hollow walls (not included).

For Concrete, Stone, Brick: use a masonry drill bit and anchors or screws specifically designed for masonry (not included).

#### Bracket Placement:

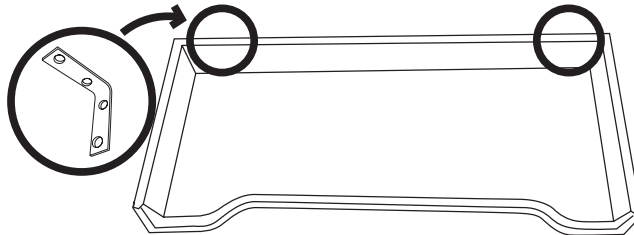

One bracket should be positioned about 6" from each end of the board. For wider shades that require up to 7 brackets, these should be spaced evenly between the two outermost brackets. Precise bracket spacing is not critical (attach as many brackets as possible to wall studs, regardless of spacing).

The brackets must be level – use a Spirit Level if necessary to assure proper alignment. Mark the screw-hole locations for each bracket with a pencil. Pre-drill the screw holes using a 3/32" drill bit, and then attach the brackets using the 1½" screws.

Attach the brackets and/or other mounting hardware for any undertreatments before attaching the Valance or Cornice.

Place the Valance or Cornice on top of the brackets. Adjust the board so that it is centered over the window opening. Then mark the locations of the screw holes using a marker or pen. Before drilling the screw holes, make a pin hole in the fabric at the marked locations using a thumb tack or nail. Pre-drill the screw holes using a 3/32" drill bit, and then attach the brackets using the ¾" screws.

#### Cleaning

To clean the fabric, use a feather duster or vacuum lightly using the soft brush or upholstery attachment.

100% Polyester, Cotton/Poly blends and 100% Cotton or 100% Linen can be spot cleaned with warm soapy water using mild detergent and a clean sponge. Apply to the soiled area, and then allow it to air dry.

For more extensive cleaning, please locate a professional upholstery cleaning service.

# Galerías y Cornisas Montadas en Tablón

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

### Paso 1. Cerciórese del Contenido del Paquete

Partes no incluidas? Llame al 800-933-7115

El kit de montaje incluye:


Parte	Cantidad
a. Soportes de Montaje en "L"	2 (hasta 36" de ancho) 3 (hasta 64" de ancho) 4 (hasta 92" de ancho) 5 (hasta 120" de ancho) 6 (hasta 148" de ancho) 7 (hasta 180" de ancho)
b. Tornillos de 1½"	2 por soporte
c. Tornillos de ¾"	2 por soporte

Nota: Un tornillo extra de cada medida se incluye para su conveniencia.

### Paso 2. Herramientas Requeridas

Lápiz, cinta métrica, nivel, taladro y brocas, destornillador, escalera.

Brocas: para tornillos, use una broca de 3/32" – para tarugos (no incluidos), siga las indicaciones del paquete.

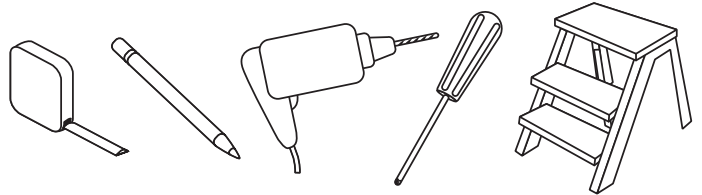


### Paso 3. Ubicación e Instalación de Soportes

Siguiendo las direcciones a continuación usted colocará los soportes a la pared primero, luego ubicará la Galería o Cornisa sobre los soportes para así poder fijarlos. Es recomendable que los soportes queden fijos a una columna o cabecera si fuera posible.

Para paredes de yeso: use tarugos especialmente diseñados para paredes huecas (no incluidos).

Para paredes de concreto, ladrillo o piedra: use una broca y tarugos especiales para este tipo de materiales (no incluidos).

#### Ubicación de Soportes:

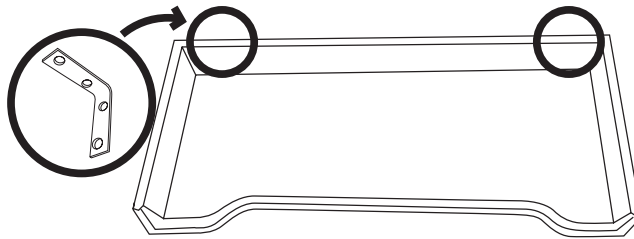


Un soporte deberá ubicarse a más o menos 6" del filo de cada tablón. Para cortinas más anchas que requieren de hasta 7 soportes estos deberían separados equidistantemente entre los dos soportes extremos.

No es crítico si no quedan exactos (fije tantos soportes como sean necesarios a las columnas dentro de la pared, sin importar los espacios).

Los soportes deberán estar nivelados – use una herramienta nivel si es necesario asegurar el alineamiento apropiado. Marque con un lápiz los lugares donde irán los orificios para cada soporte. Perfore los orificios usando una broca de 3/32" y luego fije los soportes usando los tornillos de 1½".

Coloque los soportes y cualquier otro ensamblaje de cortinas que sea necesario antes de fijar la Galería o Cornisa.

Ponga la Galería o Cornisa sobre los soportes, Ajuste el tablón de manera que queda centrado sobre la abertura de la ventana. Marque los lugares donde irán los orificios usando un marcador o bolígrafo. Antes de perforar los orificios haga una pequeña hendidura en la tela en los lugares marcados, usando una puntilla. Perfore los orificios usando una broca de 3/32" y luego fije a los soportes usando tornillos de ¾".

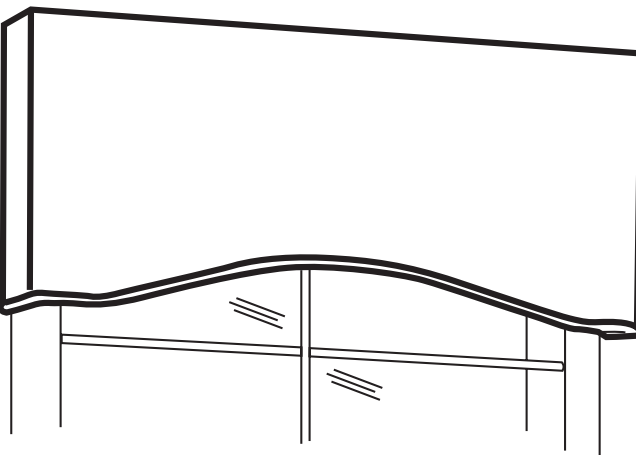

#### Limpieza

Para limpiar la tela, use un plumero o aspire cuidadosamente usando el cepillo blando de la aspiradora.

Combinaciones de 100% poliéster, poli/algodón y 100% algodón o lino pueden limpiarse con agua tibia y un detergente ligero, aplique al área en cuestión y deje secar.

Para una limpieza más exhaustiva, contrate un servicio de limpieza profesional.